

D-sign¹ Classic



powered by
profoon

GEBRUIKSAANWIJZING

1 INTRODUCTIE

1.1 TOESTEL:

De D-Sign Classic is een draadloze DECT telefoon waarmee u zowel via de draadloze handset kunt telefoneren als handenvrij via het basisstation.

De D-Sign Classic wordt geleverd met een basisstation met ingebouwde handenvrije telefoon en één draadloze handset; de D-sign Classic Twin wordt geleverd met een extra draadloze handset met houder/oplader en voedingsadapter.

In het kort biedt dit model de volgende mogelijkheden:

- Handenvrij telefoneren via de basis.
- Telefoonboekgeheugen met 80 geheugenplaatsen per handset.
- Naam- en NummerWeergave. (*)
- Gratis intern telefoneren / gesprekken doorverbinden.
- Duidelijk meertalig display, waaronder Nederlands, met achtergrondverlichting.

1.2 OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING:

- Op de bladzijdes 3, 4 en 5 staan de algemene (veiligheids) adviezen. Lees deze door voordat de telefoon in gebruik genomen wordt.
- Het installeren van de telefoon wordt op de pagina's 6 en 7 besproken.
- Op de pagina's 8, 9 en 10 worden de diverse toetsen en het display van de handset uitgelegd.
- Vanaf bladzijde 11 staan alle functies van de telefoon beschreven en hoe deze moeten worden ingesteld.
- Op de bladzijde 34 en 35 worden enkele mogelijke storingen besproken en wat daartegen is te doen.
- De inhoudsopgave vind je op de laatste pagina's van dit boekje. Wij raden je aan dit boekje als naslagwerk te bewaren.

* hiervoor is een abonnement op NummerWeergave vereist

2 BELANGRIJKE INFORMATIE

2.1 ALGEMEEN:

- Lees deze gebruikersaanwijzing goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon, de handset en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter(s); het aansluiten van andere typen adapters kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De basis, de handset(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit mag alleen door gekwalificeerd personeel gebeuren.

2.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos zijn genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

2.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

2.4 MEDISCHE APPARATUUR:

- Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

2.5 HOORTOESTELLEN:

- Draggers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

2.6 LICHTNETUITVAL:

- Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

2.7 AFLUISTEREN:

- Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

2.8 SYSTEEMSTORING:

- In het geval van een mogelijke systeemstoring, neem dan de voedingsadapter(s) en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen en neem het accupakket uit de handset; sluit alles na enkele minuten weer aan.

2.9 BEREIK:

- Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Kom je buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ZOEKEN] in het display van de handset. In deze toestand is telefoneren met deze handset niet mogelijk.
- Ook als de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt of onder uit de basis getrokken wordt, is er geen contact meer tussen de basis en de handset en verschijnt [ZOEKEN] in

het display van de handset. Enkele seconden nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, is het contact tussen de handset en de basis hersteld.

2.10 REINIGEN & ONDERHOUD:

- Neem vóór het reinigen de adapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos. Reinig dan de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik nooit chemische of schurende reinigingsmiddelen.
- Verder is de telefoon onderhoudsvrij.

2.11 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde accu capaciteitsmeter (). Toont dit symbool een volledig gevuld batterijtje, dan is de accu geladen; is dit symbool leeg of voor de helft gevuld, dan moet de accu opgeladen worden. Tijdens het laden verloopt dit symbool totdat de accu volledig geladen is.
- Het beste kun je de handset iedere avond in of op de basis plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare accu pakket; NiMH accu's hebben geen last van geheugeneffect.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

2.12 MILIEU:



- De verpakking van deze telefoon kun je als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon stevig verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij de leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte accu's moeten bij het plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten ingeleverd worden. Gooi uitgewerkte accu's nooit bij het huishoudelijk afval.

2.13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT:

- Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.
- De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

3 INSTALLEREN

3.1 BASIS:



Telefoonaansluiting:

1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis in aansluiting  steken (het stekkertje aandrukken tot je een klik hoort)
2. de andere zijde van het telefoonsnoer in de modulaire aansluiting van de meegeleverde telefoonstekker doen
3. doe de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos

Voeding:



1. neem de adapter met aan het uiteinde van de draad een blank stekkertje en doe dit stekkertje onder in de basis in aansluiting  (het stekkertje aandrukken tot je een klik hoort)
2. doe de adapter in een 230V stopcontact

Gebruik voor de basis alleen de meegeleverde voedingsadapter met typenummer CPS006C075055VM.
Het aansluiten van een andere voedingsadapter kan tot gevaarlijke situaties leiden en schade aan de telefoon toebrengen.

3.2 HANDSET:

Oplaadbare batterijen:

1. schuif het geribbelde mondstuk naar onder uit de handset
2. plaats de meegeleverde batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven
3. schuif het geribbelde mondstuk weer terug in de handset

Gebruik in de handset alleen oplaadbare batterijen met de volgende specificaties:

Soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride)

Formaat: AAA (potloodcel)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 450mAh of meer



Gebruik NOOIT normale batterijen. Normale batterijen zijn niet oplaadbaar en kunnen exploderen als deze toch opgeladen worden

Opladen:

1. plaats de handset op de basis om de accu op te laden
2. laat de handset bij ingebruikname 15 uur onafgebroken opladen

3.3 OPLADER: (alleen bij D-Sign Classic Twin)

- ⚡—
1. doe het laagspanningsstekkertje van de adapter aan de onderzijde in de oplader in aansluiting —⚡—
 2. doe de adapter in een 230V stopcontact

Gebruik voor de basis alleen de meegeleverde voedingsadapter met typenummer SIL16SEUF110H2603.
Het aansluiten van een andere voedingsadapter kan tot gevaarlijke situaties leiden en schade aan de telefoon toebrengen.

4 FUNCTIEBESCHRIJVING

4.1 HANDSET:



telefoon-aan toets: om een gesprek te beginnen



in rust: om het telefoonboekgeheugen te openen



in rust: om het NummerWeergavegeheugen te openen



▲/▼ toets om door de diverse menu-opties en door de geheugens te bladeren
tijdens telefoneren om het gespreksvolume te verhogen of te verlagen



telefoon-uit toets: om een gesprek te beëindigen
tevens in/uitschakelen handset (toets 3 seconden indrukken)



in rust: menu-toets; om het menu te openen
tijdens programmeren: OK-toets; om de keuze


tijdens telefoneren: microfoon-uitschakelen (toets 3 seconden indrukken)



intercomtoets: om gratis intern te telefoneren of gesprekken door te verbinden



in rust: om het laatstenummergeheugen te openen
bij programmeren: om een stap terug te gaan in het menu
bij intoetsen naam of nummer: correctietoets (om een foutieve invoer te wissen)
tijdens gesprek: om een R/Flash puls te geven (zie paragraaf 5.10)

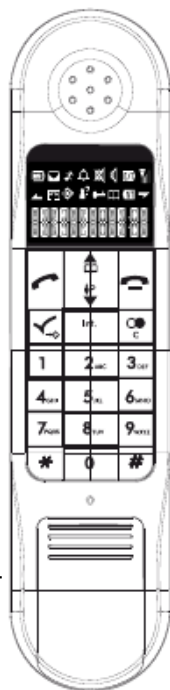



tijdens programmeren: toevoegen van de naam en instellen van diverse functies
 in rust: om het toetsenbord te blokkeren of weer vrij te geven (toets 3 seconden indrukken)
 tijdens telefoneren: toets 'sterretje' (voor telecom servicediensten)



in rust: om de bel in- en uit te schakelen (toets 3 seconden indrukken)
 bij intoetsen telefoonnummer: toevoegen kiespauze (toets 3 seconden indrukken)
 tijdens telefoneren: toets 'hekje' (voor telecom servicediensten)



toetsenbord: om de telefoonnummers in te toetsen

4.2 TELEFOON:



luidsprekertoets: om gesprekken te beginnen en te beëindigen in luidsprekermodus



om het laatst gekozen nummer te herhalen



tijdens gesprek: om een R/Flash toets te geven (zie paragraaf 5.10)



tijdens gesprek: om de microfoon uit te uitschakelen (toets nogmaals indrukken om de microfoon weer in te schakelen)



om interne gesprekken met de handset te beginnen



om het gespreksvolume te verhogen of te verlagen



4.3 DISPLAY:



5 BASISFUNCTIES TELEFONEREN

5.1 TELEFONEREN MET DE HANDSET OF MET DE BASIS:

Naar keuze kun je telefoongesprekken voeren met de draadloze handset tegen het oor of via de luidspreker in de basis:



druk op de draadloze handset op de telefoon-aan toets om te gaan telefoneren of om oproepen aan te nemen met de handset tegen het oor; op de telefoon-uit toets drukken om de verbinding te verbreken

Zie paragraaf 11.1, item 'Auto Antw' om een oproep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis te nemen.



druk op de basis op de luidsprekertoets om te gaan telefoneren of om oproepen aan te nemen met de luidsprekerfunctie van de basis; nogmaals op de luidsprekertoets drukken om de verbinding te verbreken

In paragraaf 6.2 staat beschreven hoe je het gesprek tussen de handset en de basis kunt doorverbinden.

[EXT IN GEBRK] verschijnt in het display van de handset als je via de basis telefoneert. Je kunt niet tegelijk ook met de handset telefoneren. Telefoon je via de handset, dan kun je niet tegelijk ook via de basis telefoneren. Er klinkt dan ook geen kiestoon als je op de basis op de luidsprekertoets drukt.

5.2 OPGEBELD WORDEN:

Inkomende oproepen worden gemeld door het overgaan van de bel van de handset en van de basis en door het oplichten van de display-verlichting.


- zie paragraaf 11.1 voor het instellen van de belsignalen
- als je tijdelijk niet gestoord wilt worden, houd dan als de handset in rust is (dus niet tijdens het opgebeld worden) toets # 2 à 3 seconden ingedrukt, in het display licht nu het symbool  op en de bel van de handset wordt uitgeschakeld (let op, de bel van de basis gaat nog wel over maar deze kun je uitschakelen volgens de instructies in paragraaf 11.2); nogmaals toets # 2 à 3 seconden ingedrukt houden om de bel van de handset weer in te schakelen

5.3 TIJDENS GESPREK:



Gespreksvolume:

met de toetsen ▲/▼ (handset) en -▲+ (basis) kun je het gespreksvolume instellen



Privé: (microfoon uitschakelen)

druk 2x op toets ✓ (handset) of op toets ☒ (basis) om de microfoon uit te schakelen; nogmaals indrukken om de microfoon weer in te schakelen

5.4 OPBELLEN:

via de basis:



druk op de luidsprekertoets en wacht op de kiestoon



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

via de handset:



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een fout kun je met toets c wissen

houd toets # even ingedrukt om een kiespauze toe te voegen, een [P] verschijnt nu in het display



druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

5.5 NUMMERHERHALING:

via de basis:



druk op de luidsprekertoets en wacht op de kiestoon



druk op toets ●●, het laatst gekozen nummer wordt nogmaals gekozen

via de handset:



druk op toets , het laatst gekozen nummer verschijnt in het display



zoek het gewenste nummer met de toetsen ▲/▼



druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

In hoofdstuk 7 kun je lezen hoe je de laatst met de handset gekozen nummers kunt kopiëren naar het telefoonboekgeheugen of kunt wissen.

5.6 UIT NUMMERMELDERGEHEUGEN KIEZEN:

(alleen via de handset mogelijk)



druk op toets , het nummer of de naam van de laatste oproep verschijnt in het display



zoek de gewenste oproep met de toetsen ▲/▼



druk op de telefoon-aan toets om het nummer terug te bellen

In hoofdstuk 8 kun je lezen hoe je deze oproepen kunt kopiëren naar het telefoonboekgeheugen of kunt wissen.

5.7 UIT TELEFOONBOEK KIEZEN:

(alleen via de handset mogelijk)



druk op toets , het eerste geheugen verschijnt in het display



zoek het gewenste geheugen met de toetsen ▲/▼ (of gebruik het ABC op de kiestoetsen om direct naar een geheugen met een bepaalde beginletter te gaan)



druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

In hoofdstuk 9 kun je lezen hoe je de geheugens moet programmeren, corrigeren en wissen.

5.8 SNELKIESGEHEUGENS KIEZEN:

(alleen via de handset mogelijk)



druk gedurende 3 seconden op de gewenste cijfertoets, de telefoon schakelt in en het nummer wordt gekozen

In paragraaf 9.3 kun je lezen hoe je geheugens als snelkiesgeheugen instelt.

5.9 GESPRESKSDUUR:

Gedurende het gesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset bijgehouden, enkele seconden na het verbreken van de verbinding verdwijnt deze weergave.

5.10 R/FLASH:

R/FLASH houdt in dat de telefoonverbinding heel kort onderbroken wordt. Met deze functie kun je telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren of kun je op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden.



druk tijdens het gesprek op toets R (basis) of  /C (handset) om een FLASH te geven

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet je na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'Wissel-Gesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij.

De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 11.2, item Flash.

5.11 TOETSBLOKKERING:

(alleen bij de handset mogelijk)

Om te voorkomen dat je per ongeluk een toets indrukt, kun je als volgt het toetsenbord van de handset blokkeren:



druk gedurende ruim 3 seconden op toets * (sterretje)



in het display licht het slotsymbool op



nogmaals toets * ruim 3 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

5.12 HANDSET UITSCHAKELEN:

Om batterijspanning te sparen of als je niet gestoord wenst te worden, kun je de handset volledig uitschakelen:

uitschakelen:



neem de handset uit de basis en druk gedurende 3 seconden op de telefoon-uit toets om de handset volledig uit te schakelen

inschakelen:



nogmaals gedurende 3 seconden op de telefoon-uit toets drukken om de handset weer in te schakelen

Ook als je de handset terug in de basis plaatst, wordt deze weer ingeschakeld.

6 INTERN TELEFONEREN

Tussen de basis en de draadloze handset kun je gratis telefoneren en gesprekken doorverbinden. Bij de D-sign Classic Twin kun je ook tussen handsets onderling telefoneren. De D-Sign Classic wordt met één draadloze handset geleverd, de D-Sign Classic Twin komt met 2 draadloze handsets. Zie hoofdstuk 13.1 voor het aanmelden van nog meer handsets.

6.1 INTERCOM:

vanaf de basis:

INT



①

druk op toets INT en op toets 1 om handset-1 op te roepen

- druk INT-2 om handset-2 op te roepen etc.
- druk INT-* om alle aangemelde handsets op te roepen
- op toets R drukken om de intercom oproep af te breken (bijvoorbeeld als de handset niet opneemt)



bij de handset op de telefoon-aan toets drukken om de oproep aan te nemen

vanaf de handset:



druk op toets INT

- als je meer handsets hebt aangemeld, kun je nu met de toetsen ▲/▼ selecteren met wie je wilt spreken



druk op toets ✓ om de basis of de geselecteerde handset op te roepen



druk op de telefoon-uit toets om het intercomgesprek te beëindigen of plaats de handset terug op de basis om het intercomgesprek te beëindigen

Als je van buiten af opgebeld wordt tijdens een intercomgesprek dan klinken aankloptoonpjes. Beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel overgaat en neem de oproep aan door op de telefoon-aan toets of de luidsprekertoets te drukken.

Als je meerdere handsets hebt aangemeld, dan kun je de oproep ook met een van de andere handsets beantwoorden.

6.2 GESPREK DOORVERBINDEN / CONFERENTIE- GESPREK:

vanaf de basis:

-   druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT en op toets 1 om handset-1 op te roepen
- druk INT-2 om handset-2 op te roepen etc.
 - druk INT-* om alle aangemelde handsets op te roepen
 - op toets R drukken om de intercom oproep af te breken (bijvoorbeeld als de handset niet opneemt)



de handset moet op de telefoon-aan toets drukken om de oproep aan te nemen

doorverbinden:



druk op de basis op de luidsprekertoets, de buitenlijn wordt nu naar de handset doorgeschakeld



conferentie:

druk op de basis op de toets INT, de buitenlijn wordt nu bij het intercomgesprek geschakeld

vanaf de handset:



druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT

- als je meer handsets hebt aangemeld, kun je nu met de toetsen ▲/▼ selecteren met wie je wilt spreken



druk op toets  om de basis of de geselecteerde handset op te roepen

doorverbinden:



druk op de handset op de telefoon-uit toets, de buitenlijn wordt nu naar de basis of naar de andere handset doorgeschakeld

conferentie:



druk op de handset op de toets , selecteer met de toetsen ▲/▼ de optie [CONFERENTIE] en druk op toets , de buitenlijn wordt nu bij het intercomgesprek geschakeld

7 NUMMERHERHALING

De handset van de D-Sign Classic heeft een eigen geheugen voor de 10 laatst met deze handset gekozen nummers. Deze nummers kun je opnieuw kiezen of je kunt ze kopiëren naar het telefoonboekgeheugen.

7.1 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



druk op toets ; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display



blader door het geheugen met de toetsen /
- aan het begin en aan het einde van de lijst verschijnt [TERUG]



druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen
of



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.2 KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:



druk op toets ; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display



zoek de gewenste oproep met de toetsen /



druk 2x op toets



voer via het toetsenbord de naam in



druk 2x op toets



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.3 OPROEPEN WISSEN:

wissen van een specifieke oproep:



druk op toets ; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display



zoek de gewenste oproep met de toetsen ▲/▼



druk op toets



zoek de optie [WISSEN] met de toetsen ▲/▼



druk op toets om deze oproep te wissen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

wis alle oproepen:



druk op toets ; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display



druk op toets



zoek de optie [WIS ALLES] met de toetsen ▲/▼



druk 2x op toets om alle oproepen te wissen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

8 NUMMERWEERGAVE

Als je geabonneerd bent op de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende abonnee op het display van je handset weergegeven. Heb je dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van je handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven.

Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 20 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

8.1 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

Het icoon  licht op in het display van de handset als er nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die je nog niet gezien hebt.

Zodra je het geheugen hebt ingezien, dooft dit symbool.

8.2 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



druk op toets ; het nummer of de naam van de laatste oproep verschijnt in het display



blader door het geheugen met de toetsen  / 

- druk op toets * om de tijd en de datum van de oproep te zien
- aan het begin en aan het einde van de lijst verschijnt [TERUG]



druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

of



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

8.3 EXTRA FUNCTIES:



druk op toets ; de laatste oproep verschijnt in het display



zoek de gewenste oproep met de toetsen /



druk op toets



met de toetsen / kun je nu een keuze maken tussen:
[OPSLAAN] om het nummer in het telefoonboek op te slaan
[WISSEN] om deze oproep te wissen
[WIS ALLES] om alle oproepen te wissen



druk op toets en volg verder de instructies die op het display verschijnen

8.4 EXTRA INFORMATIE:

- Voor NummerWeergave moet vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij.
- Ook de namen/nummers van beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Als het geheugen vol is dan zal elke nieuwe oproep de oudste uit het geheugen overschrijven. Raadpleeg daarom regelmatig het geheugen en wis een of meer oproepen.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display als deze in het geheugen van de handset is geprogrammeerd;
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij);
- Tijd en datum van de oproep:
 - bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep meegestuurd;
 - bij het DTMF systeem wordt gebruik gemaakt van de tijd die je in de telefoon hebt ingesteld; zie hiervoor paragraaf 10.1;
- Als het display [Onbekend], [Prive] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van zijn naam en nummer geblokkeerd of is de oproep afkomstig vanuit een land of aansluiting die NummerWeergave niet ondersteunt.

9 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

De handset van de D-Sign Classic heeft een eigen telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 80 nummers met naam. Een naam mag maximaal 12 karakters lang zijn; een nummer mag uit maximaal 20 cijfers bestaan.

De geheugens zijn ook gekoppeld aan de functie NummerWeergave; als je opgebeld wordt door een abonnee die ook in het telefoonboekgeheugen is geprogrammeerd, dan verschijnt de naam van deze abonnee in het display van de handset. (*)

*: voor deze functies is een abonnement op NummerWeergave vereist

9.1 PROGRAMMEREN:

4x  druk 4x op toets ✓

als het display [Geheugen vol] weergeeft moet je eerst een of meer geheugens verwijderen alvorens nieuwe geheugens toegevoegd kunnen worden



voer via het toetsenbord de naam in

- zie het ABC op het toetsenbord (druk bijvoorbeeld 2x op toets 2 om de letter B te selecteren)
- gebruik toets 1 voor een spatie en voor de leestekens -, <, >, en *
- druk op toets C om een fout te wissen



druk op toets ✓



voer via het toetsenbord het nummer in

- houd toets # even ingedrukt voor een kiespauze



druk op toets ✓ om het contact vast te leggen

druk nogmaals op toets ✓ om het volgende geheugen in te voeren of druk op de telefoon-uit toets om het programmeren te beëindigen

9.2 GEHEUGEN INZIEN EN KIEZEN:



druk op toets ; het eerste geheugen verschijnt in het display (de geheugens worden op alfabetische volgorde van de naam bewaard)



blader door het geheugen met de toetsen / en zoek het gewenste contact op



op de telefoon-aan toets drukken om het nummer te kiezen
of



op de telefoon-uit toets drukken om het lezen te beëindigen

9.3 EXTRA FUNCTIES:



druk op toets ; het eerste geheugen verschijnt in het display



zoek de gewenste oproep met de toetsen /



druk op toets



met de toetsen / kun je nu een keuze maken tussen:
[WIJ ZIGEN] wis met toets C de oude naam of nummer en voer via het toetsenbord de

nieuwe naam of nummer in

[WISSEN] druk op om dit contact te wissen

[SNELKEUZE] druk op , selecteer met / de gewenste sneltoets (1-9) en druk op



druk op toets en volg verder de instructies die op het display verschijnen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

10 TIJ D, DATUM & ALARM

In rust wordt de actuele tijd in het display van de handset weergegeven en bij inkomende oproepen wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd (*)

Met de alarmfunctie kun je de handset op een vooringesteld tijdstip een signaal laten geven om je te wekken of als herinnering aan een afspraak.

10.1 TIJ D EN DATUM INSTELLEN:



druk op toets ✓



zoek de optie [KLOK/ALARM] met de toetsen ▲/▼



druk 2x op toets ✓



voer via het toetsenbord de dag, de maand en de laatste 2 cijfers van het jaar in

– gebruik 2 cijfers voor elke invoer, 1 dus als 01 invoeren



druk op toets ✓



voer via het toetsenbord de tijd in

– gebruik hiervoor een 24-uur kloksysteem (3 uur 's middags dus als 15 invoeren) en gebruik 2 cijfers voor elke invoer, 7 dus als 07 invoeren



druk op toets ✓ om de tijd en de datum vast te leggen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

J e hoeft de tijd en de datum slechts op één handset in te stellen. Meerdere handsets, voor zover van toepassing, worden automatisch gelijk gezet met de geprogrammeerde handset.

*: Voor het registreren van de tijd en de datum bij inkomende oproepen is een abonnement op NummerWeergave vereist.

10.2 INSTELLEN ALARM:



druk op toets ✓



zoek de optie [KLOK/ALARM] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



zoek de optie [ALARM INST] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



selecteer [EENMALIG] of [DAGELIJKS] met de toetsen ▲ en ▼



druk op toets ✓



selecteer [AAN] of [UIT] met de toetsen ▲ en ▼



druk op toets ✓

bij [AAN]

bij [Uit]



voer via het toetsenbord de alarmtijd in
– gebruik hiervoor een 24-uur klok-systeem en
gebruik 2 cijfers voor elke invoer



druk op toets ✓ om de instelling vast te leggen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de
ruststand van de handset

10.3 WERKING ALARM:

- een ingeschakelde alarmfunctie wordt in het display aangegeven door het oplichten van het symbool 🔔.
- op het ingesteld tijdstip zal uit de betreffende handset gedurende maximaal 60 seconden een signaal klinken en licht het woord [ALARM AAN] op in het display
- het alarmsignaal en het volume hiervan kun je niet wijzigen
- druk op een willekeurige toets om dit signaal uit te schakelen

11 DE TELEFOON INSTELLEN

11.1 PERSOONLIJKE VOORKEUREN:

De handset van de D-Sign Classic kun je instellen met je persoonlijke voorkeuren. Als volgt open je het menu hiervoor:



druk op toets ✓



zoek de optie [HS INSTELL.] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



met de toetsen ▲/▼ kun je nu een van de volgende instellingen selecteren

HANDSET MELO:

vol.belsign: hier stel je het belvolume van de handset in. (5 volume niveau's)

belt.melodie: stel hier het gewenste belsignaal voor de handset in als je van buiten af opgebeld wordt; je hebt de keuze uit 5 verschillende signalen

intercom: stel hier het gewenste belsignaal voor de handset in als je intern (vanaf de basis of vanaf een andere handset) opgebeld wordt; je hebt de keuze uit 5 verschillende signalen

toetstoon: schakel hier de toon in of uit die klinkt als je een toets indrukt

batt.leeg: schakel hier de toon in of uit die klinkt als de batterij leeg begint te raken

bereik: schakel hier de toon in of uit die klinkt als de handset buiten bereik van de basis dreigt te raken

HANDSET NAAM:

Hier kun je de handset een naam geven, wis met toets C de oude naam uit en voer via het ABC op de toetsen de nieuwe naam in (max. 10 karakters).

AUTO ANTW:

Met deze functie ingeschakeld worden inkomende oproepen aangenomen door alleen de handset uit de basis op te nemen.

Let op, als de handset niet op de basis ligt, moet je altijd de telefoon aan toets indrukken om oproepen aan te nemen.

TAAL:

De taal waarin de diverse instructies en mededelingen in het display getoond worden, kan hier ingesteld worden.

Volg de onderstaande instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval een onleesbare taal is ingesteld:

1. druk eerst 2x op de telefoon-uit toets om te zorgen dat de handset in de ruststand komt
2. druk nu achtereenvolgens: 1x ✓
2x ▼
1x ✓
3x ▼
1x ✓
3. zoek nu de Nederlandse taal met de toetsen ▲ ▼
4. druk op toets ✓ om de taal vast te leggen
5. druk op de telefoon-uit toets om het instellen te beëindigen

11.2 TELEFOONFUNCTIES:

De basis van de D-Sign Classic is als volgt instelbaar:



druk op toets ✓



zoek de optie [BS INSTELL] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



met de toetsen ▲/▼ kun je nu een van de volgende instellingen selecteren

VOL.BELSIGN:

Hier stel je het belvolume van de basis in (5 volume niveau's + beluit).

BELT.MELODIE:

Hier stel je het gewenste belsignaal voor de basis in; je hebt de keuze uit 5 verschillende signalen.

VMWI

Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 12.1.

AANMELDEN

Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 13.1.

SELECT BASIS

Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 13.2.

GEAVANC.INST

Druk bij deze instellingen eerst op toets ✓, voer dan de PIN-code in (fabriekscade = 0000) en druk nogmaals op toets ✓

flash tijd: met een Flash puls wordt de verbinding met het telefoonnet gedurende een hele korte tijd onderbroken. Deze verbrekingstijd is in dit menu instelbaar; je hebt de keuze uit 110mS, 300mS en 600mS Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van je huis- of kantoorcentrale of je telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 110mS is de standaard verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.

afmelden: deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 13.3.

verander pin: hier kun je de fabrieks pin-code (0000) wijzigen in jouw persoonlijke PIN-code.

instructies om de fabrieks pin-code 0000 weer terug te halen in het geval je de PIN-code kwijt of vergeten bent:

leg de handset op de basis

druk op de basis achtereenvolgens op toets:

* 0 8 2

(deze toets 3 seconden ingedrukt houden)

5 *

(deze toets 3 seconden ingedrukt houden)

na deze instructie moet(en) de handset(s) opnieuw aangemeld worden aan de basis; zie hiervoor paragraaf 13.1

standaard: met deze reset instructie zet je alle instellingen terug naar de fabriekswaarden. Het laatste nummer geheugen en het NummerMeldergeheugen worden bij deze reset-instructie ook gewist. De telefoonboekgeheugens blijven bewaard.

Handsettaal: Nederlands

handsetnaam: Handset

toetstoon: aan

Tijd: 00:00

Datum: 01-01

Flashtijd: 110mS

PIN-code: 0000

12 VOICEMAILINDICATIE

12.1 INTRODUCTIE:

VoiceMail is een dienst die aangeboden wordt door de telefoonmaatschappij. Opbellers kunnen dan een bericht voor achterlaten. Dit bericht kunt je dan op een later tijdstip beluisteren. *

12.2 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:

Als de telefoonmaatschappij de dienst VoiceMail ondersteund, gebaseerd op het FSK systeem, dan is het mogelijk dat je een melding krijgt als er een nieuw bericht voor jou is achtergelaten. In het display van de handset licht dan het VoiceMailsymbool  op

zodra je het bericht hebt beluisterd stuurt de telefoonmaatschappij een signaal naar je telefoon waarna de voicemail-indicatie dooft

12.3 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN:

Als je het signaal om de indicatie uit te schakelen niet automatisch ontvangt dan kun je deze indicatie als volgt handmatig uitschakelen:

Handset:



druk op toets ✓



zoek de optie [BS INSTELL.] met de toetsen ▲▼



druk op toets ✓



zoek de optie [VMWI] met de toetsen ▲▼



druk 2x op toets ✓ om de voicemailindicatie uit te schakelen


*: Voor vragen over deze functie moet je contact opnemen met de telefoonmaatschappij

13 EXTRA HANDSET(S)

De D-Sign Classic wordt standaard geleverd met 1 draadloze handset, de D-sign Classic twin met 2 draadloze handsets. Je kunt tot maximaal 6 draadloze handsets aanmelden.

13.1 AANMELDEN EXTRA HANDSET: (*)

Basis:



houd op de basis toets INT gedurende 10 seconden ingedrukt

Handset:



druk op toets ✓



zoek de optie [BS INSTELL.] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



zoek de optie [AANMELDEN] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



zoek met de toetsen ▲/▼ de gewenste basis (bij gebruik van maar één basis-station is dit altijd 1)



druk op toets ✓



voer nu via het toetsenbord de PIN-code in (de fabrieks-code 0000 of je persoonlijk PIN-code (zie paragraaf 11.2))



druk op toets ✓, na enkele seconden is de handset aangemeld aan de basis en verschijnt rechts in het display het interne nummer van de handset

* Let op dat dit 'GAP COMPATIBLE' handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol beschrijft alleen dat de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden; overige functies worden niet gegarandeerd.

13.2 ZOEKEN NAAR EEN ANDER BASIS-STATION:

In het geval je de handset op meerdere basisstations hebt aangemeld dan kun je als volgt de gewenste basis selecteren:



druk op toets ✓



zoek de optie [BS INSTELL.] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



zoek de optie [SELECT BASIS] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



zoek met de toetsen ▲/▼ de gewenste basis of kies [AUTOMATISCH] om de basis met het sterkste signaal te selecteren



druk op toets ✓, na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en kun je via de nieuwe basis telefoneren

13.3 AFMELDEN DEFECTE OF VERLOREN HANDSETS:



druk op toets ✓



zoek de optie [BS INSTELL.] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



zoek de optie [GEAVANC.INST] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



voer nu via het toetsenbord de PIN-code in (de fabrieks-code 0000 of je persoonlijk PIN-code (zie paragraaf 11.2)



druk op toets ✓



zoek de optie [AFMELDEN] met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓



selecteer de handset die je wilt afmelden met de toetsen ▲/▼



druk op toets ✓

de bewuste handset wordt afgemeld van de basis

13.4 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle D-Sign Classic type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Word je van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aankloptoon. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. Je kunt ook de oproep aannemen op de basis of op een vrije handset.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.

14 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSEN

14.1 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

Inkomende oproepen worden niet gemeld:

- Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 11.1)
- Controleer de verbinding tussen de basis en de telefoonaansluiting. Sluit bij twijfel een andere telefoon aan op de telefoonaansluiting.

Je bent continu in gesprek:

- Controleer of een 2e telefoon de lijn heeft belegt.
- Sluit een andere telefoon aan op je telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in de telefoon, in de telefoonaansluiting of bij de telefoonmaatschappij ligt.

14.2 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

Geen kiestoon bij basis en handset:

- Controleer de verbinding tussen de basis en de telefoonaansluiting. Sluit bij twijfel een andere telefoon aan op de telefoonaansluiting.
- De basis is uitgeschakeld. Controleer of de adapter in een stopcontact gestoken is en of deze adapter met de basis van de telefoon verbonden is.

Geen kiestoon bij handset:

- De batterijen van de handset zijn leeg. Laad deze eerst op.
- Je bent te ver verwijderd van de basis. Verklein de afstand.

14.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

Beeptonen tijdens intercomgesprek:

- Je wordt opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercom-gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

Ruis en andere bijgeluiden via de handset:

- J e raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van de telefoon; probeer een andere locatie.

14.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

Geen Naam- of NummerWeergave op het display van de handset:

- Controleer of de telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen is een abonnement op deze dienst vereist)

Wel NummerWeergave maar geen NaamWeergave op het display van de handset:

- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij de telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 9.1)
- De naam is wel in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

14.5 OVERIG:

Het display van de handset blijft blanco:

- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset op de basis om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen. Let op dat als je de handset in de basis plaatst, het tot enkele minuten kan duren alvorens het display weer oplicht.

De handset wil niet inschakelen:

- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
- De batterijen zijn wel geplaatst maar de spanning is te laag; plaats de handset op de basis en laad de batterijen gedurende 15 uren op.

De batterijen raken te snel leeg:

- Controleer de oplaadcontacten van de basis en van de handset en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; plaats nieuwe.

De handset heeft geen contact met de basis:


- J e bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact?); herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 13.1)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

15 SPECIFICATIES

Technologie:	DECT (Digital Enhanced Cordless Technology)
Frequentie:	1,88 ~ 1,90MHz
Aantal kanalen:	120
Modulatie:	FSK
Zendvermogen:	<=250mW
NummerWeergave:	DTMF + FSK (automatische detectie)
Voeding basis:	ingang 100-240V AC 50Hz 0.2A uitgang 7.5V DC 550mA 7.5V DC 200mA



	model: CPS006C075055VM merk: CLICK
Voeding handset:	2x oplaadbare 1.2V AAA NiMH batterijen vermogen 450mAh of meer
Voeding oplader (alleen bij D-Sign Classic Twin):	ingang 100-240V AC 50Hz uitgang 7.5V DC 100mA — — — + model: SIL16SEUF110H2603 merk: SIL
Opslagtemperatuur:	-20°C ~ +60°C
Gebruikstemperatuur:	+10°C ~ +40°C
Bereik:	tot 300 meter buitenshuis tot 50 meter binnenshuis
Batterij gebruiksduur:	100 uur stand-by / 10 uur gebruiken
Aansluitfactor:	12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 0,5 volgens de oude methode)

16 INHOUDSOPGAVE

1	INTRODUCTIE	
1.1	TOESTEL	2
1.2	OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING	2
2	BELANGRIJKE INFORMATIE	
2.1	ALGEMEEN	3
2.2	INSTALLATIE	3
2.3	PLAATSING.....	3
2.4	MEDISCHE APPARATUUR.....	4
2.5	HOORTOESTELLEN	4
2.6	LICHTNETUITVAL.....	4
2.7	AFLUISTEREN.....	4
2.8	SYSTEEMSTORING	4
2.9	BEREIK	4
2.10	REINIGEN & ONDERHOUD	5
2.11	VOEDING HANDSET	5
2.12	MILIEU	5
2.13	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	5
3	INSTALLEREN	
3.1	BASIS	6
3.2	HANDSET	6
3.3	OPLADER	7
4	FUNCTIEBESCHRIJVING	
4.1	HANDSET	8
4.2	TELEFOON	9
4.3	DISPLAY.....	10
5	BASISFUNCTIES TELEFONEREN	
5.1	TELEFONEREN MET DE HANDSET OF MET DE BASIS	11
5.2	OPGEBELD WORDEN	11
5.3	TIJDENS GESPREK	12
5.4	OPBELLEN	12
5.5	NUMMERHERHALING	12
5.6	UIT NUMMERMELDERGEHEUGEN KIEZEN	13
5.7	UIT TELEFOONBOEK KIEZEN	13

5.8	SNELKIESGEHEUGENS KIEZEN	14
5.9	GESPREKSDUUR	14
5.10	R/FLASH	14
5.11	TOETSBLOKKERING	15
5.12	HANDSET UITSCHAKELEN	15
6	INTERN TELEFONEREN	
6.1	INTERCOM	16
6.2	GESPREK DOORVERBINDEN / CONFERENTIE- GESPREK	17
7	NUMMERHERHALING	
7.1	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN	18
7.2	KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN	18
7.3	OPROEPEN WISSEN	19
8	NUMMERWEERGAVE	
8.1	INDICATIE NIEUWE OPROEP	20
8.2	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN	20
8.3	EXTRA FUNCTIES	21
8.4	EXTRA INFORMATIE	21
9	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	
9.1	PROGRAMMEREN	22
9.2	GEHEUGEN INZIEN EN KIEZEN	23
9.3	EXTRA FUNCTIES	23
10	TIJ D, DATUM & ALARM	
10.1	TIJ D EN DATUM INSTELLEN	24
10.2	INSTELLEN ALARM	25
10.3	WERKING ALARM	25
11	DE TELEFOON INSTELLEN	
11.1	PERSOONLIJ KE VOORKEUREN	26
11.2	TELEFOONFUNCTIES	28
12	VOICEMAILINDICATIE	
12.1	INTRODUCTIE	30
12.2	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL	30
12.3	INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN	30

13	EXTRA HANDSET(S)	
	13.1 AANMELDEN EXTRA HANDSET	31
	13.2 ZOEKEN NAAR EEN ANDER BASIS-STATION	32
	13.3 AFMELDEN DEFECTE OF VERLOREN HANDSETS.....	32
	13.4 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET	33
14	MOGELIJ KE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
	14.1 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN	34
	14.2 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN	34
	14.3 PROBLEMEN TIJ DENS TELEFONEREN	34
	14.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE	35
	14.5 OVERIG	35
15	SPECIFICATIES	36
16	INHOUDSOPGAVE	37
17	GARANTIE	40

17 GARANTIE

Op de D-Sign Classic telefoons heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.


Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help





Profoon®

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL




NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666

