

vtech[®]

Bedienungsanleitung

KidSecrets[®]
Deluxe



© 2013 VTech
In China gedruckt
91-009639-004 

Liebe Eltern,

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und kindgerechte Lernspielzeuge. Von der Geburt bis zur Grundschule – in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern und seine Freude am Entdecken ausleben kann.


Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.

Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen grundsätzlich nicht zu kurz. Schließlich soll Ihr Kind auch das nächste Mal wieder mit Freude bei der Sache sein. So macht Spielen Spaß - und Lernen wird zum Kinderspiel!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de

EINLEITUNG

Bewahre deine Geheimnisse sicher auf! Das Tagebuch bleibt so lange verschlossen, bis du es mit deiner Stimme und deinem geheimen Passwort öffnest. Das Farbdisplay und die integrierte Kamera machen dein Tagebuch und Terminkalender einzigartig! 20 tolle Aktivitäten wie ein virtuelles Haustier, spannende Spiele, Wecker und vieles mehr machen den Spielspaß perfekt. Im Geheimfach kannst du wichtige Dinge aufbewahren und über den **VTech®** Download Manager können noch mehr fantastische Inhalte für das **KidiSecrets Deluxe®** heruntergeladen werden.

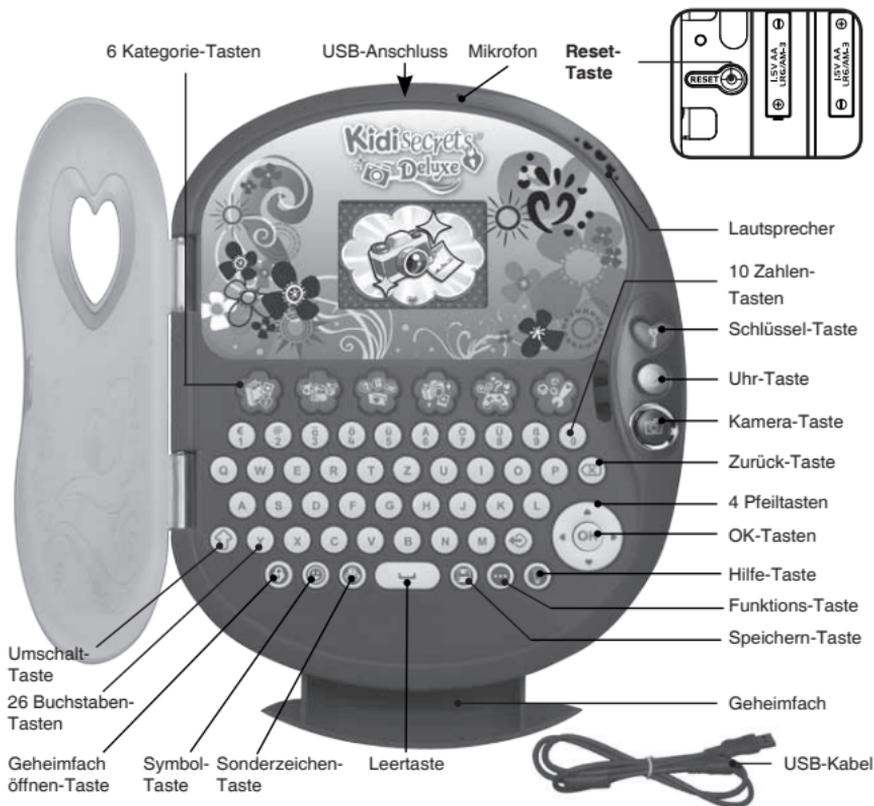

INHALT DER PACKUNG


- KidiSecrets Deluxe®
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
- USB-Kabel

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden. Untersuchen Sie das Gerät regelmäßig auf mögliche Schäden. Öffnen Sie es niemals selbst. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal vorgenommen werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung:

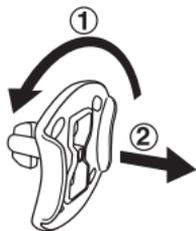

- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Das KidiSecrets Deluxe® wird mit 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) betrieben.



Hinweis: Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs.
3. Öffnen Sie das Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder.

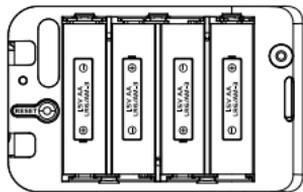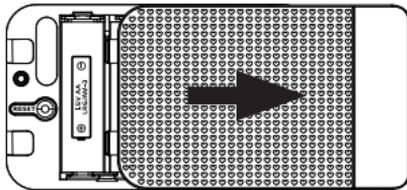

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.

- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Schlüssel-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Stimmerkennung zu aktivieren und sagen Sie dann Ihr Passwort. Die Taste wird auch bei der Aktivität "Mein Haustier" benötigt, um den Namen des Haustiers aufzunehmen und das Haustier mit den Namen anzusprechen. Sprechen Sie in Richtung des Mikrofons und halten Sie dabei einen ungefähren Abstand von 10 cm zwischen Ihrem Mund und dem Mikrofon.

2. Reset-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Passwort zurückzusetzen. Wenn Sie das Tagebuch zum ersten Mal in Gebrauch nehmen, müssen Sie zuerst die Schlüssel-Taste drücken oder das Tagebuch einschalten und dann die Reset-Taste so lange gedrückt halten, bis "Spielmodus" oder "Passwort zurücksetzen" auf dem Display zu sehen ist. Wenn das Passwort zurückgesetzt wurde, ist es gelöscht und der Deckel öffnet sich. Wenn Sie das Tagebuch das nächste Mal öffnen möchten, werden Sie aufgefordert das Passwort neu aufzunehmen.

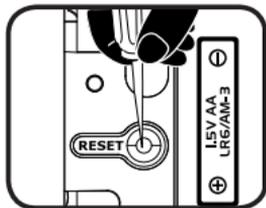

3. Uhr-Taste

Drücken Sie die Uhr-Taste, um das aktuelle Datum und die Uhrzeit zu sehen. Nach einigen Sekunden schaltet sich die Anzeige automatisch ab.

Hinweis: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Schlüssel-, Uhr- oder Kamera-Taste, um ihn auszuschalten. Der Wecker klingelt ca. 20 Sekunden lang.

4. Kamera-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Kamera-Modus zu gelangen und drücken Sie sie erneut, um ein Foto zu machen. Sie können die

Kamerafunktion sperren und somit sicher stellen, dass im ungeöffneten Zustand keine Fotos gemacht werden können. Diese Einstellung können Sie unter "Einstellungen" auswählen. Wenn Sie das Kamera-Passwort auf "An" stellen, können nur Fotos gemacht werden, wenn vorher das richtige Passwort gesagt wurde. Das Kamera-Passwort ist das gleiche Passwort, das auch für das Tagebuch eingestellt wurde.

5. 6 Kategorie-Tasten


Drücken Sie eine der Kategorie-Tasten, um eine der 6 Kategorien auszuwählen:

Mein Fototagebuch, Mein Haustier, Meine Freunde & ich, Fotospaß, Spiele, Einstellungen



6. 26 Buchstaben-Tasten

Drücken Sie die Buchstaben-Tasten, um Tagebuch zu schreiben und andere Texte in den Kategorien Meine Freunde & ich oder Spiele einzugeben.

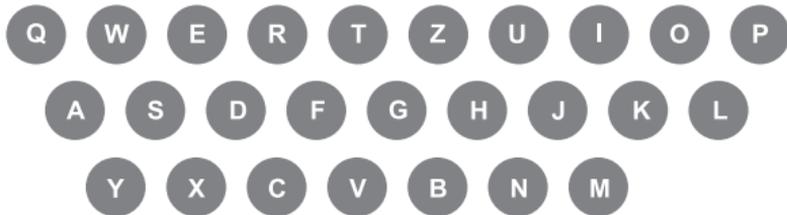

7. 10 Zahlen-Tasten

Drücken Sie die Zahlen-Tasten, um Tagebuch zu schreiben und andere Informationen in den Kategorien Meine Freunde & ich oder Spiele einzugeben.

Hinweis: Wenn Sie die Umschalter-Taste gedrückt halten, können über die Zahlen-Tasten auch die Sonderzeichen eingegeben werden.



8. 4 Pfeiltasten

Drücken Sie die Pfeiltasten, um eine Auswahl auf dem Bildschirm zu treffen oder um Bewegungen auszuführen.



9. OK-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

10. Zurück-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Eingabe zu löschen.

11. Umschalter-Taste

Halten Sie diese Taste gedrückt während Sie Buchstaben- oder Zahlen-Tasten drücken, um Großbuchstaben bzw. Sonderzeichen einzugeben.

12. Zurück-Taste

Drücken Sie diese Taste, um einen Schritt zurück zu gelangen.

13. Geheimfach öffnen-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Geheimfach zu öffnen.

14. Funktions-Taste

Drücken Sie diese Taste, um ein erweitertes Menü auf dem Bildschirm zu sehen. Sie können dann eine Auswahl treffen.

15. Hilfe-Taste

Wenn Sie diese Taste drücken, werden Fragen oder Erklärungen wiederholt oder Sie erhalten Hilfe.

16. Symbol-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Ihrem Tagebucheintrag oder Ihrer Notiz Symbole hinzuzufügen.

17. Sonderzeichen-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Ihren Tagebucheinträgen oder Notizen Satz- und Sonderzeichen hinzuzufügen.

18. Speichern-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Ihren Tagebucheintrag, Ihre Information oder Ihr Bild zu speichern.

19. Leerzeichen

Drücken Sie diese Taste, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.

20. USB-Anschluss

Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss, um eine Verbindung zu einem Computer herzustellen und Inhalte herunterzuladen.

Hinweis: Wenn das USB-Kabel nicht mit dem Tagebuch verbunden ist, sollte die Gummiabdeckung den USB-Anschluss verdecken, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

21. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das **KidiSecrets Deluxe®** automatisch in den Uhr-Modus, wenn für mehrere Minuten keine Eingabe erfolgt. Wenn weiterhin keine Eingabe erfolgt, schaltet sich das Tagebuch nach einigen Sekunden automatisch ab. Das Tagebuch kann wieder entsperrt werden, indem Sie die Schlüssel-Taste drücken. Wenn die Batterien schwach sind, wird auf dem Bildschirm eine Warnung angezeigt.

SPIELBEGINN

Spielmodus aktivieren:

Wenn Sie das Tagebuch das erste Mal in Gebrauch nehmen, müssen Sie zunächst den Spielmodus aktivieren.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, dort befindet sich die Reset-Taste.
2. Drücken Sie die Schlüssel-Taste oder schalten Sie das Tagebuch ein.
3. Drücken Sie die Reset-Taste.
4. Auf dem Bildschirm erscheint "Spielmodus".
5. Als nächstes werden Sie aufgefordert ein Passwort zu speichern.

Wenn noch kein Passwort gespeichert wurde:

- Eine Stimme sagt: "Sag bitte dein Passwort!".
- Sagen Sie Ihr Passwort. Sie werden dann aufgefordert Ihr Passwort zu wiederholen.
- Wenn das Passwort richtig aufgenommen wurde hören Sie: "Ok! Das Passwort wurde aufgenommen". Das Tagebuch öffnet sich und Sie können mit dem Spielen anfangen.
- Wenn das Passwort nicht richtig aufgenommen wurde, hören Sie: "Oh! Es ist kein Passwort gespeichert."

Wenn noch kein Passwort gespeichert wurde:

- Sie hören "OK" wenn das richtige Passwort gesagt wurde und das Tagebuch öffnet sich.
- Wenn das Passwort nicht korrekt ist hören Sie "Das Passwort ist nicht korrekt!" und das Tagebuch bleibt verschlossen.

AKTIVITÄTEN

Das **KidiSecrets Deluxe**[®] bietet 20 verschiedene Aktivitäten.

Kategorie 1: Mein Fototagebuch

Sie können das Datum auswählen, einen Text schreiben und verschiedene Symbole auswählen. Außerdem kann man ein Foto hinzufügen und das Hintergrundbild einstellen. Wenn der Tagebucheintrag gespeichert wurde, kann er jederzeit wieder angeschaut und bearbeitet werden.



Einen neuen Tagebucheintrag erstellen

1. Datum auswählen

Der aktuelle Monat wird angezeigt und der aktuelle Tag ist mit einem grauen Rahmen gekennzeichnet. Benutzen Sie die Pfeiltasten, wenn Sie einen anderen Monat oder Tag auswählen möchten und drücken Sie OK, um einen Tagebucheintrag zu erstellen.



2. Informationen eingeben


Tippen Sie die Überschrift Ihres Tagebucheintrages ein und wählen Sie dann Ihre Stimmung, das Wetter und ein Symbol aus.

3. Inhalt eingeben

Jetzt können Sie Ihren Tagebucheintrag eintippen. Benutzen Sie die Buchstaben- und Zahlen-Tasten zum Schreiben, die Symbol- und Sonderzeichen-Taste, um Symbole und Sonderzeichen einzufügen und die Funktions-Taste, um ein Foto hinzuzufügen, den Hintergrund zu ändern oder um den Eintrag zu löschen. Drücken Sie die Speichern-Taste, um Ihren Eintrag zu speichern.

Einen Tagebucheintrag anschauen

Der aktuelle Monat wird angezeigt und der aktuelle Tag ist mit einem grauen Rahmen gekennzeichnet. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um ein Datum auszuwählen, das mit einem Symbol gekennzeichnet ist und drücken Sie OK, um den Eintrag zu öffnen. Wenn der Eintrag mit Foto gespeichert wurde, ist neben dem Symbol für die Stimmung ein Foto-Symbol zu sehen.

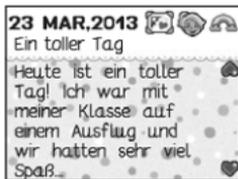

Kategorie 2: Mein Haustier

Hier können Sie sich um Ihr virtuelles Haustier kümmern!

1. Dem Haustier einen Namen geben

Wenn Sie ein Haustier ausgewählt haben, können Sie den Namen für Ihr Tier eintippen. Nehmen Sie den Namen danach auch auf, wird Ihr Haustier auf Ihre Stimme reagieren, wenn Sie die Schlüssel-Taste drücken und dann seinen Namen sagen.



2. Drücken Sie die Funktions-Taste, um das erweiterte Haustier-

Menü zu sehen:

Hier können Sie den Namen und den Status (Stimmung, Nahrung und Hygiene) Ihres Haustieres sehen.

Stimmung – Sie sehen, ob Ihr Haustier glücklich ist.

Nahrung – Sie sehen, ob Ihr Haustier hungrig ist.

Hygiene – Hier sehen Sie, ob Ihr Tier ein Bad braucht.

Außerdem können Sie den eingetippten und aufgenommenen Namen ändern.



Haustierpflege

Es gibt vier verschiedene Arten der Haustierpflege:



Füttern Sie Ihr Haustier, wenn es hungrig ist. Über den VTech Download Manager können Sie mehr Essen herunterladen.



Spielen Sie ein Spiel mit Ihrem Haustier.



Waschen Sie Ihr Tier, wenn es ein Bad braucht.



Geben Sie Ihrem Haustier Medizin, wenn es krank ist.

Minispiel Hund:

Helfen Sie dem Hund seinen Knochen zu finden! Der Knochen ist irgendwo im Garten vergraben. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um den Hund zu bewegen und drücken Sie OK, wenn Sie die richtige Stelle gefunden haben. Das Knochensymbol bewegt sich schneller, je näher Sie beim Knochen sind.

Minispiel Katze:

Ein Ball aus Wolle rollt aus drei verschiedenen Richtungen auf die Katze zu: von unten, von links und von rechts. Drücken Sie die entsprechende Pfeiltaste, um die Bälle wegzuschieben.

Minispiel Pferd:

Helfen Sie dem Pferd das Hinderniss-Rennen zu gewinnen! Drücken Sie die OK-Taste, um das Pferd über den Zaun springen zu lassen.

Ort



Hier können Sie den Ort, an dem sich Ihr Haustier aufhält, ändern.

Haustier-Spielzeugkiste



Weitere Spielzeuge und Dekorationen können über den VTech Download Manager heruntergeladen werden. Wenn Sie in den Spielen genügend Punkte gesammelt haben, können Sie im Download Manager mehr Gegenstände für das Zuhause des Tieres einkaufen.

Haustier löschen



Hier können Sie Ihr Haustier löschen. Wenn Sie das Haustier gelöscht haben, können Sie eine neues Haustier auswählen.

Kategorie 3: Meine Freunde & ich

Hier können Sie Ihr **KidiSecrets Deluxe**® personalisieren. Es gibt drei verschiedenen Kategorien: Mein Profil, Freundebuch und Notizen.



Mein Profil

Machen Sie ein Foto oder wählen Sie ein cooles Symbol für sich aus und geben Sie dann Ihre Informationen ein: Name, Telefonnummer, Geburtstag, Adresse und Email-Adresse und speichern Sie Ihre Angaben. Benutzen Sie die Buchstaben- und Zahlen-Tasten zum Schreiben und die Symbol- und Sonderzeichen-Taste, um Symbole und Sonderzeichen einzufügen. Drücken Sie die Speichern-Taste, um Ihren Eintrag zu speichern. Sie können Ihr Profil jederzeit bearbeiten oder löschen, drücken Sie dazu die Funktions-Taste.



Freundebuch

- Wenn Sie diese Aktivität starten erscheint auf dem Display "Neuen Kontakt hinzufügen" und die Namen von bereits gespeicherten Freunden.
- Benutzen Sie die Pfeil- oder Buchstaben-Tasten, um einen Kontakt auszuwählen. Drücken Sie OK, um den Eintrag anzusehen. Wenn Sie die Funktions-Taste drücken können Sie den Eintrag bearbeiten oder löschen.
- Wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, machen Sie ein Foto von Ihrem Freund oder wählen Sie ein cooles Symbol aus und geben Sie dann die Informationen ein: Name, Telefonnummer, Geburtstag, Adresse, Email-Adresse und Besondere Informationen und speichern Sie Ihre Angaben. Benutzen Sie die Buchstaben- und Zahlen-Tasten zum Schreiben und die Symbol- und Sonderzeichen-Taste, um Symbole und Sonderzeichen einzufügen. Drücken Sie die Speichern-Taste, um Ihren Eintrag zu speichern.



Wichtige Notiz

- Wenn Sie diese Aktivität starten erscheint auf dem Display "Neuen Notiz hinzufügen" und eine Liste von bereits gespeicherten Notizen.
- Benutzen Sie die Pfeil- oder Buchstaben-Tasten, um eine Notiz auszuwählen. Wenn Sie die Funktions-Taste drücken, können Sie den Eintrag bearbeiten oder löschen.
- Wenn Sie eine neue Notiz speichern wollen, können Sie eine Vorlage auswählen und die Notiz eingeben. Benutzen Sie die Buchstaben- und Zahlen-Tasten zum Schreiben und die Symbol- und Sonderzeichen-Taste, um Symbole und Sonderzeichen einzufügen. Drücken Sie die Speichern-Taste, um Ihren Eintrag zu speichern.



Kategorie 4: Fotospaß

Hier gibt es vier verschiedene Kategorien: Foto-Stylist, Styliche Rahmen, Animations-Station und Fotoparadies

Foto-Stylist

Wählen Sie ein gespeichertes Foto aus oder machen Sie ein neues Foto. Passen Sie dazu Ihr Gesicht an die Markierung auf dem Bildschirm an. Mit diesen Accessoires können Sie Ihr Foto aufstylen: 1) Frisuren 2) Haarbänder 3) Brillen 4) Accessoires fürs Gesicht 5) Halsketten

6) Ohringe. In allen sechs Kategorien können Sie die Farbe, Größe und Position des Accessoires anpassen. Drücken Sie die Funktions-Taste, um das erweiterte Menü zu sehen und drücken Sie die Speichern-Taste, um das Bild zu speichern. Gespeicherte Fotos können im Foto-Paradies angeschaut werden. Über den VTech Download Manager können Sie weitere Dekorationen für Ihre Fotos herunterladen.

Styliche Rahmen

Wählen Sie coole Rahmen und Sticker aus und verschönern Sie Ihre Bilder. Es gibt zehn verschiedene Rahmen und zehn verschiedene Sticker aus denen Sie auswählen können. Drücken Sie die Funktions-Taste, um das erweiterte Menü zu sehen. Sie können die Dekorationen durch Drücken der OK-Taste hinzufügen.

Gespeicherte Fotos können im Foto-Paradies angeschaut werden. Über den VTech Download Manager können Sie weitere Dekorationen für Ihre Fotos herunterladen.

Animations-Station

Positionieren Sie Ihr Gesicht oder das von Freunden in der Schablone auf dem Bildschirm und machen Sie ein Bild. Sie sehen dann eine lustige Animation mit den Gesichtern!



Fotoparadies

In diesem Fotoalbum können Sie sich alle gespeicherten Fotos anschauen. Drücken Sie die Funktions-Taste, um ein ausgewähltes Foto oder alle Fotos zu löschen. Über den Download Manager können Sie Fotos auf das **KidiSecrets Deluxe®** laden oder Fotos vom **KidiSecrets Deluxe®** auf Ihrem PC speichern. Alle heruntergeladenen Fotos werden im Ordner "DOWNLOAD" gespeichert.



Kategorie 5: Spiele

Es gibt zehn verschiedene Spiele in denen Sie Punkte sammeln können, die im VTech Download Manager zum Herunterladen von zusätzlichen Inhalten für das Fototagebuch, das Haustier, den Foto-Stylisten und die Stylishen Rahmen eingelöst werden können.



Spiel 1 - Verstecken

Wählen Sie zunächst einen Ort für das Spiel aus - den Strand oder den Supermarkt. An beiden Orten sind viele Gegenstände versteckt, können Sie sie alle finden? Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Gegenstände auszuwählen und bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Spiel 2 - Wörter tippen

Können Sie alle Buchstaben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, eintippen bevor die Lehrerin ins Klassenzimmer kommt?

Es gibt drei Schwierigkeitsstufen:

Level 1: Tippen Sie die Buchstaben.

Level 2: Tippen Sie die Wörter.


Level 3: Tippen Sie die Sätze.

Wenn alle Buchstaben oder Wörter richtig eingetippt wurden bevor die Lehrerin ins Klassenzimmer kommt, erreichen Sie ein höheres Level.




Spiel 3 - Kreuzworträtsel

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und nutzen Sie dazu den Hinweis, der am unteren Ende des Bildschirms angezeigt wird. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wenn Sie alle Wörter richtig lösen, erreichen Sie nach drei Runden das nächste Level.

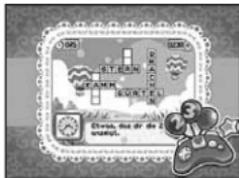

Spiel 4 - Formen zählen

Zählen Sie wieviele Formen auf dem Bild zu sehen sind. Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie ein Bild aus verschiedenen Formen und auf der rechten Seite sehen Sie welche Form gezählt werden soll. Wenn Sie in drei Runden die richtige Antwort auswählen, erreichen Sie das nächste Level. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen.

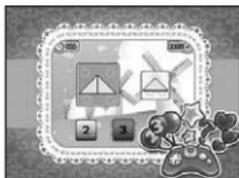

Spiel 5 - Gehirnjogging

Schauen Sie sich die Animation auf dem Bildschirm an und zählen Sie wieviele Gäste oder Fahrgäste im Café oder im Bus sind. Die Gäste kommen und gehen, haben Sie den Überblick? Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die richtige Antwort auszuwählen.



Spiel 6 - Labyrinth

Finden Sie den Weg aus dem Labyrinth? Benutzen Sie die Pfeiltasten, um das Herz zum Ausgang zu bewegen.



Spiel 7 - Bälle sortieren

Farbige Bälle rollen aus dem Rohr. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um den Ball in die farblich passende Kiste zu lenken.



Spiel 8 - Brücken bauen

Bauen Sie Brücken von Insel zu Insel! Drücken und halten Sie die OK-Taste, um eine Brücke zu bauen und lassen Sie die OK-Taste los, wenn die Brücke die richtige Länge hat, um die nächste Insel zu erreichen.



Spiel 9 - Fallschirm springen

Machen Sie einen Fallschirmsprung! Auf dem Bildschirm wird die Windrichtung und -geschwindigkeit angezeigt. Positionieren Sie den Hubschrauber so, dass Sie auf der Insel landen. Benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um den Hubschrauber zu lenken und drücken Sie OK, um abzuspringen. Nach zehn erfolgreichen Sprüngen erreichen Sie das nächste Level. Es gibt drei unterschiedliche Schwierigkeitsstufen.



Spiel 10 - Musik DJ

Wählen Sie eine Melodie aus, die der DJ spielen soll. Mit den Pfeiltasten können Sie die Geschwindigkeit und die Tonhöhe der Melodie einstellen. Die nach oben und unten gerichteten Pfeiltasten beeinflussen die Tonhöhe und die linke und rechte Pfeiltaste die Geschwindigkeit. Drücken Sie die Leertaste, um Scratch-Geräusche einzufügen.



Kategorie 6: Einstellungen


Es gibt zehn verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: Wecker, Kalender, Uhrzeit, Lautstärke, Kontrast, Hintergrundmusik An/Aus, Besondere Ereignisse, Kamera Passwort Ein/Aus, Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen und Formatieren.



1. **Wecker** - Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Weckzeit und den Weckton einzustellen. Drücken Sie die OK- oder die Speichern-Taste, um die Einstellungen zu speichern. Wenn der Wecker eingestellt ist, sehen Sie zur eingestellten Uhrzeit eine Animation auf dem Bildschirm und hören den Weckton.



2. **Kalender und Uhrzeit** - Benutzen Sie die Pfeiltasten, um Datum und Uhrzeit auszuwählen. Benutzen Sie die Buchstaben- und Zahlen-Tasten zum Schreiben und die Symbol- und Sonderzeichen-Taste, um Symbole und Sonderzeichen einzufügen. Drücken Sie die OK- oder Speichern-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern. Die gespeicherten Angaben werden angezeigt, wenn Sie die Uhr-Taste drücken.

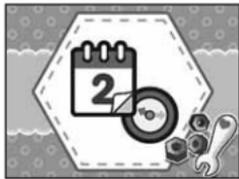

3. **Lautstärke, Kontrast und Hintergrundmusik An/Aus** - Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Lautstärke und Bildschirmhelligkeit einzustellen. Außerdem können Sie die Hintergrundmusik ein- oder ausschalten. Drücken Sie die OK- oder Speichern-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern.



4. **Besondere Ereignisse** - Benutzen Sie die Pfeiltasten, um das Datum und die Uhrzeit des Ereignisses einzustellen. Drücken Sie die Buchstaben- und Zahlen-Tasten, um den Inhalt des Ereignisses einzugeben. Drücken Sie die OK- oder Speichern-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn Sie ein Ereignis gespeichert haben, wird eine Erinnerung auf dem Bildschirm angezeigt und ein Erinnerungston abgespielt.



5. **Kamera Passwort Ein/Aus** - Benutzen Sie die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen. Wenn Sie das Passwort einstellen, ist die Kamera gesperrt und kann mit Ihrem Passwort (welches auch zum Öffnen des Tagebuchs benutzt wird) entsperrt werden. Wenn das Passwort nicht eingestellt ist, kann fotografiert werden ohne das Tagebuch vorher zu öffnen oder zu entsperren.



6. **Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen und Formatieren** - Benutzen Sie die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen. Wenn Sie Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen auswählen und bestätigen, werden alle Inhalte wie Tagebucheinträge, Punktstand, Fotos usw. gelöscht und alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Wenn Sie Formatieren auswählen und bestätigen, werden alle Dateien im DCIM und DOWNLOAD Ordner gelöscht.



VERBINDUNG MIT DEM INTERNET

MINIMALE SYSTEMANFORDERUNGEN

PC Hardware-Voraussetzungen:

Prozessor: Pentium® 4, 1 GHz oder höher

Arbeitsspeicher: 256 MB

Videoadapter: Grafikkarte mit 1024 x 768 Pixel Auflösung und 16 oder 32 bit Farbtiefe

Bildauflösung: 1024 x 768 Pixel

USB 1.1. oder höher

300 MB freier Festplatten-Speicher

Soundkarte und Lautsprecher kompatibel zu Windows® Betriebssystemen

PC Software-Voraussetzungen:

Betriebssystem: Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 oder Windows® 8

Internet Explorer® Version 6 oder höher

Adobe® Flash® Player 10 (die neuste Version des Flash® Player erhalten Sie auf www.adobe.de)

Macintosh Hardware-Voraussetzungen:

Prozessor: Macintosh Computer mit Intel oder PowerPC G4 (1 GHz oder schneller)

Arbeitsspeicher: 256 MB (512 MB empfohlen)

300 MB freier Festplatten-Speicher

USB-Port wird benötigt

Macintosh Software-Voraussetzungen:

Betriebssystem: Mac OS X Version 10.5, 10.6, 10.7 oder 10.8

Safari Internet Browser Version 3.0 oder höher

Adobe® Flash® Player 10 (die neuste Version des Flash® Player erhalten Sie auf www.adobe.de)

Microsoft® und Windows® sind entweder registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Adobe®, das Adobe-Logo und Flash® sind entweder registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Intel® und Pentium® sind entweder registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen von Intel oder seinen Tochterfirmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Mac, Mac OS, Safari sind registrierte Warenzeichen der Apple Inc. In den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.


SOFTWARE INSTALLIEREN

Installieren Sie die Download Manager Software auf Ihrem Computer, bevor Sie das **KidiSecrets Deluxe®** mit dem Computer verbinden. Hier können Sie die Software herunterladen: <https://www.vtech.de/support/download-manager>

Verbinden Sie das **KidiSecrets Deluxe®** mit einem USB-Kabel mit dem Computer, wenn Sie die Software installiert haben. Der USB-Anschluss befindet sich oben am **KidiSecrets Deluxe®**.

HINWEIS:

1. Wenn die Stromzufuhr während des Datentransfers unterbrochen wird, können die Daten auf dem **KidiSecrets Deluxe**® verloren gehen. Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht schwach sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen.
2. Entfernen Sie das USB-Kabel während des Datentransfers nicht, dies könnte zu Beeinträchtigungen führen.
3. Wenn das **KidiSecrets Deluxe**® korrekt verbunden ist, sehen Sie dieses Bild auf dem Bildschirm.

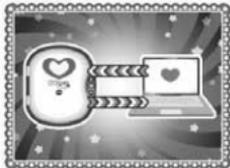

Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden, die am Gerät mit gekennzeichnet sind.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Lernspielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Lernspielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte nicht herunterfallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das **KidiSecrets Deluxe**® nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.

3. Entfernen Sie eventuell die Batterien, warten Sie mehrere Minuten und legen Sie sie erneut ein.
 4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.
- Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

WICHTIGER HINWEIS

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn sich der Deckel nicht richtig öffnen oder schließen lässt:

1. Schließen Sie den Deckel und halten Sie ihn mit Ihrer Hand geschlossen.
2. Drücken Sie die Schlüssel-Taste und sagen Sie Ihr Passwort.
3. Wenn das Passwort angenommen wurde, nehmen Sie Ihre Hand weg.
4. Danach lässt sich der Deckel wieder richtig schließen.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Teile und Kleinteile. Erstickungsgefahr.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et longue corde. Dangers d'étouffement et de strangulation.

Attention! Non e appropriato per bambini di meno di 36 mesi. Rischia di soffocarsi e di strozzarsi. Questo giocattolo contiene dei piccoli elementi suscettibili di essere inghiottire e delle lunghe corde.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

 Kaufdatum

 Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)

