Haier

电冰箱
使用说明书

扫描二维码 智享科技魅力

型号：
BCD-235SDBA
BCD-236SDCN
BCD-235SDCV

（此图为BCD-236SDCN）
（冰箱外观、颜色、图案以实物为准）

· 使用前请仔细阅读本说明书
· 本公司保留说明书解释权
· 产品外观请以实物为准
· 阅后请与发票一并妥善保存
· 为进产品技术或软件升级，恕不另行通知
· 本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：感谢您选择、使用海尔产品。
我们承诺：
您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：
“1”：送货安装服务一次就好
“5”：五项组合服务：
［A］安全测电服务，服务前为用户安全测电并提醒讲解到位。
［B］讲解指导使用，向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。
［C］一站式检验，对用户家其他电器进一遍检保养。
［D］健康测水质，对用户家进行“一闻，二看，三测，四检”水质检测并讲解到位。
［E］一站式服务营销，根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：
海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需辅加材料或有特殊服务项目需支付材料费。具体 付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》,也可登陆http://fuwu.rrs.com查询，给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话4006 999999或登录海尔自助服务区投诉，经核实无误，本次服务“免单”。
海尔，期待您的参与！
如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区http://service.haier.com,在线安装、报修。

合格证
Certicate of Quality
检验员：

青岛海尔股份有限公司
地址：青岛市崂山区海尔工业园内
在线报修地址：http://service.haier.com
售后服务热线：4006 999 999
网址：www.haier.com
版次：2013年 第1版
专用号：0060518445
厂家代码：VC 532236

各部分构件名称

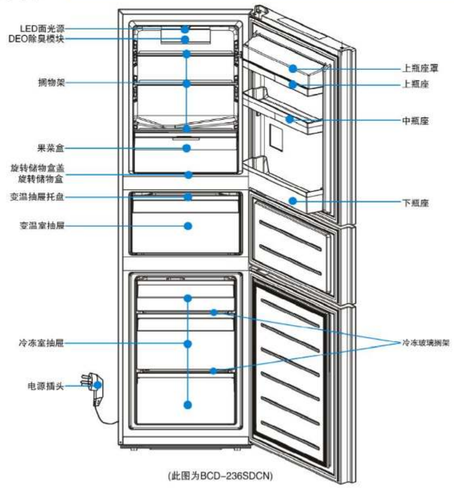

（此图为BCD-236SDCN）

— 产品特点 —

■ 人工智能　自动调温
在人工智能状态下，本系列冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位，无需人为调节，使能达到最佳制冷效果。

■ 假日功能
在您外出度假时，冰箱以低能耗运行，确保冷藏室无异味，同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存。

■ 变温室保鲜
独创变温室（7℃--18℃保鲜温区）,可设置0℃保鲜、冷藏、冷冻储物，还可以设置-7℃软冷冻即时切。

■ 关闭功能
冷藏室、变温室可单独关闭。

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具　冷藏冷冻箱》

安全注意事项

尊敬的海尔用户：
您好！感谢你使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

禁止符号	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
警示符号	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
注意符号	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源
若电压波动范围较大（超过187-242V的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

必须使用独立专用插座并进行可靠接地
本系列产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。

不要损坏电源线
●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
●将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。

●不要悬在门子上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。
●不要在冰箱上放置不稳定的物品（重物、有水的容器等），以免掉下伤人或溢水导致漏电。

有煤气等易燃气体泄漏时
●关闭气体泄漏的阀门，
●打开门窗，
●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。

冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

不要拉扯电源线
切勿以拉拉电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。

清洁和维修时以及更换损坏的照明灯时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。

冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。必须到厂家指定的维修点更换电源线。

严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。

不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。

请勿把瓶装饮料等放入冷冻室，以防冻裂。

本品为家用电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。

停电或清洁时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。

为保证安全，不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压器、微波炉等电器；也不要在冰箱内部使用电器，以免发生电磁干扰或其它意外。

在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

技术数据

型号	内阁	气候类型	冰箱标志	回转角度	总有效容积(L)	变温室有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定输入电流(A)	额定耗电量(kW·h/24h)	噪声(声功率级)(dB(A))	冷冻能力(kg/24h)	制冷剂	重量	电源软线(可拔方式)	外形尺寸(Wx高x深)(mm)
BCD-235SDBA		SN,N,ST	▶	1度	235	40	80	220	50	0.8	0.49	38	15	R600a 58g	69	Y	564x590x1804
BCD-236SDCN		SN,N,ST	▶	1度	236	40	80	220	50	0.8	0.49	38	15	R600a 58g	72	Y	564x590x1804
BCD-235SDCV		SN,N,ST	▶	1度	235	40	80	220	50	0.8	0.49	38	15	R600a 58g	72	Y	564x590x1804

装箱单

型号 \ 数量 \ 名称	使及用保说修明书	箱体	搁架	果菜盒	变温抽屉托盘	旋转储物盒盖	旋转储物盒	冷冻玻璃搁架	瓶座	瓶座罩	瓶座	蛋架	蛋盒	扎带	扎袋	冰盒
BCD-235SDBA/SDCV	1	3	1	1	1	1	1	3	2	1	3	1	1	1	1	1
BCD-236SDCN	1	3	1	1	1	1	1	3	2	1	3	1	1	1	1	1

技术数据说明：
(1)根据国标规定，气候类型为SN,N,ST时，冰箱使用环境温度为10-38℃，冰箱容积是根据国家标准，将空温室和冷冻室抽屉取出的条件下测得的。
(2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃，变温室控制在冰温室温度情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。
(3)技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱安置放在厚5-6mm弹性橡胶垫上，夹持门板冰箱至少进行30min，进行稳定后进行测试（不供新开移地）。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以百点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装物物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

⚠ 箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

保修说明

■ 海尔家用电冰箱保修说明

尊敬的用户：
感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：
1、整机免费包修一年。
2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
[A]. 不能出示保修说明及发票；　[B]. 发票涂改；　[C]. 意外因素或使用不当造成损坏；
[D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；　[E]. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
4、三包有效期自开发票之日起计算，拒绝因修理占用和无零部件恍惚的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
5、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
6、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

■ 用户须知
对于超过自修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括维理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

使用准备

安放注意

■ 拆除所有包装组件
包括包装底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

■ 冰箱清洁
使用前，先将冰箱清洁。

■ 静置
冰箱安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

■ 撕覆膜
若冰箱侧板带有覆膜，使用前请将侧板上透明覆膜撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

■ 接通电源
刚接通电源时，冰箱自动进入人工智慧状态，人工智慧图标显示。

搬运时

●拔下电源插头，切断电源。
●取出冰箱内所有食品。
●用胶带固定冷藏室搁物架、保鲜盒及冷冻室抽屉等活动部件。
●关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
●搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。
以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

●为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底脚，禁止强行横向移动冰箱。
●移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

⊘ 任何时候都不可以将冰箱放倒。

冰箱放置

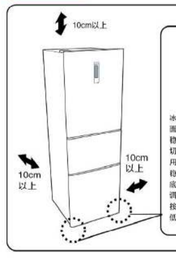

冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果箱有不稳，可调整冰箱前部的可调底脚：按顺时针方向旋转可调底脚，可以抬高冰箱高度，按逆时针方向旋转，可以降低冰箱高度。

(!) 放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。

(!) 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

(!) 不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。

(!) 不要放在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和面中使用。

食品储存指南

冷藏室
冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

变温室
变温室温度可以在7℃--18℃之间调节。
0℃食件下可以延长生鲜食品的保鲜期，用于存放短期内准备食用的生鱼片等生鲜食品，及耐低温的水果、蔬菜等。
-3℃--7℃之间适合存放新鲜鱼类、肉类、咖喱、肉末、新鲜水果做的果子露等，食用前无需人工或微波解冻，切取容易。
（详见下面的变温室妙用介绍）

冷冻室
冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

速冻
在任冷冻室放入较多新鲜食品前，可使用速冻功能（参看相关内容）；放入质量小于1kg的成已冻好的食品时不必设定速冻。

制作冰块
●往制冰盒内倒入四分之三容积的水，放在冷冻室内冷冻。
●从冰箱里取制冰盒时，不要用小刀或其它金属工具撬取，一般箱一用力即可取下。
●取下制冰盒后，将制冰盒放入温水中停留一会儿，然后用手将制冰盒扭转便可取出冰块。

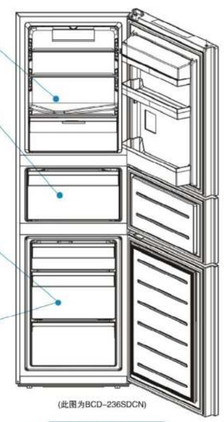

（此图为BCD-236SDCN）

■ 变温室和冷冻室抽屉可以取出以获得更大的储存空间。

■ 冷冻食品注意事项
● 热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。
● 冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。
● 存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。
● 将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。
● 原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。
● 一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见“技术数据”内容)

■ 照明灯及其更换
照明灯参数为：12Vdc,2W
照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

温度设置在-3℃--7℃时，具有以下优点：
●零解冻时间：食用前无需人工或微波解冻，降低用电量，方便生活。
●锁住营养保鲜鲜　没有通常解冻后的残留血水，防止营养成份流失。
●切取容易：可以切薄片，可以细切，切后容易保持形状而不碎；对于肉末，可直接用勺子取用。
●重叠冻结的可简单地分开，冻结后仍为一体，任意取出食用部分即可。
●保鲜时间长（见变温室妙用介绍）。

功能介绍

显示面板

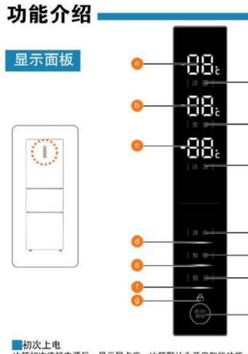

显示屏说明	按键说明
a 冷藏温度显示图标	A 冷藏温度调节按键 调节冷藏室温度设定档位
b 变温温度显示图标	B 变温温度调节按键 调节变温室温度设定档位
c 冷冻温度显示图标	C 冷冻温度调节按键 调节冷冻室温度设定档位
d 速冻功能指示图标	D 速冻功能按键 开启或关闭速冻功能
e 智能功能指示图标	E 智能功能按键 开启或关闭智能功能
f 假日功能指示图标	F 假日功能按键 开启或关闭假日功能
g 童锁功能图标	G 童锁功能按键 按下持续3秒，按键锁定或显示屏点亮、按键解锁

■初次上电
冰箱初次连接电源后，显示屏点亮，冰箱默认为开启智能功能，变温室默认为0℃。

■显示屏锁定/解锁
自动锁定：冷藏门关闭且30秒内没有按键操作时，显示屏自动熄灭并锁定；
手动锁定：显示屏解锁状态下，按下G童锁功能按键持续3秒，蜂鸣器响一声，锁定图标g点亮，显示屏锁定，无按键操作30秒后g图标熄灭；
解锁：显示屏熄灭状态下，打开冷藏门或触摸显示屏任一按键，锁定图标g点亮，此时按下G解锁按键并持续3秒，蜂鸣器响一声，g图标熄灭，显示屏解锁开点亮。

■调节冷藏室温度（2-10℃）和冷藏室开关功能
显示屏解锁状态下，按一下A冷藏温度调节按键，蜂鸣器响一声，进入冷藏室温度设置状态，每按一下A按键，蜂鸣器响一声，冷藏室设定档位减1，冷藏室档位在10-9-----2-OF之间循环，当冷藏室设置在OF档位时，可以实现关闭冷藏室，设置其它温度档位时，冷藏室开启并制冷。

■调节变温室温度（7—18℃）和变温室开关功能
显示屏解锁状态下，按一下B变温温度调节按键，蜂鸣器响一声，进入变温室温度设置状态，每按一下B按键，蜂鸣器响一声，变温室设定档位减1，变温室档位在7-6-------18-OF之间循环。当变温室设置在OF档位时，可以实现关闭变温室，设置其它温度档位时，变温室开启并制冷。

■调节冷冻室温度（-16--24℃）
显示屏解锁状态下，按一下C冷冻温度调节按键，蜂鸣器响一声，进入变温室温度设置状态，每按一下C按键，蜂鸣器响一声，冷冻室设定档位减1，冷冻室档位在-16--24之间循环。

⚠ 温度设定好后，若5秒内不进行按键操作，则系统将自动确定该设定温度；显示屏再次点亮后温度显示区域恢复为显示实际温度，等各温区达到制冷效果后显示所设置温度。

■智能功能
在环境温度波动较大时，智能功能可以确保冰箱冷藏室和冷冻室自行正常工作。冰箱根据环境温度的变化自动调节冷藏室和冷冻室的温度。
显示屏解锁状态下，按下E智能功能按键，蜂鸣器响一声，智能功能指示图标e点亮，冰箱智能功能开启；智能功能图标e点亮状态下，按下E智能功能按键，蜂鸣器响一声，智能功能图标e熄灭，即智能功能关闭。

⚠ 智能状态下，不能进行冷藏或冷冻温度调节。若此功能下调节冷藏或冷冻温度，则智能功能指示图标e闪烁，以提示不能进行此操作。
智能状态下，若设置速冻或假日功能，则智能指示图标e熄灭，智能功能自动退出。

■速冻功能
速冻功能是为保持冷冻食品的营养而设计，它将食品在最短的时间内冻透。显示屏解锁状态下，按下D速冻功能按键，蜂鸣器响一声，速冻功能图标d点亮，速冻功能阿卡哥，此状态下冰箱冷冻室按设定运行，进入速冻功能24小时后，自动退出速冻功能，速冻功能图标d点亮状态下，按下D速冻按键，蜂鸣器响一声，速冻功能图标d熄灭，即速冻功能关闭。

⚠ 速冻状态下不能进行冷冻温度调节。若此功能下调节冷冻温度，则速冻功能指示图标d闪烁，以提示不能进行此操作。
速冻状态下，若设置智能或假日功能，则速冻指示图标d熄灭，速冻功能自动退出。

■假日功能
显示屏解锁状态下，按下F假日功能按键，蜂鸣器响一声，假日功能指示图标f点亮，假日功能开启，此状态下冰箱冷藏室按设定运行，冷藏室温度设定到17℃。假日功能图标f点亮状态下，按下F假日功能按键，蜂鸣器响一声，假日功能图标f熄灭，即假日功能关闭。

⚠ 假日状态下不能进行冷藏温度调节。若此功能下调节冷藏温度，则假日功能图标f闪烁，以提示不能进行此操作。
假日状态下，若设置智能功能，则假日指示图标f熄灭，假日功能退出。

■开门报警
若冷藏门打开60秒未关，蜂鸣器会发出报警声，且显示屏及冷藏室灯长亮，以提升用户。直到冷藏门关闭或者开门时间超过10分钟，报警声自动取消，冷藏室灯熄灭。

■断电记忆
本产品有断电记忆功能，断电的瞬时工作状态会被锁定，来电后仍按断电前的设定状态工作。

疑问解答

■ 冰箱不工作	● 电源是否接通（插头、插座、保险等）。
■ 冰箱发生出声音	● 电源电压是否过低。 ● 制冷剂在管路中流动，会发出液体流动声音，属于正常现象。 ● 冰箱初次使用，状态没有稳定，会发出较大“咚咚”声，属于正常现象。 ● 冰箱在工作时，蒸发器和管路会因热涨冷缩发出“啪啪”声，属于正常现象。 ● 冰箱在开始和停止工作时,继电器等元件会由于动作发出“咔嗒”声,属于正常现象。
■ 箱内温度不够低	● 温度设定值是否过高。 ● 门没关严或频繁开启冰箱门,开门时间过长。 ● 放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。 ● 通风不良，是否有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板，或者是处侵位置太挤。 ● 地面是否平坦，冰箱放得是否稳固。 ● 冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁。
■ 噪音大	● 请检查冰箱是否处于断电状态。 ● 按键操作是否有误，请按“功能介绍一节正确操作。 ● 冷藏温度显示变化,属该行过程的正常现象。 ● 人工智慧下蓝度显示变化：环境温度变化时,冰箱自动进行温度调节,属正常现象。 ● 冰箱利用箱体两侧板,冷藏室冷冻室中间的隔板散发热量,这些部位的温度会较高,属正常现象。
■ 冰箱箱体温度较高	● 初次使用时，金出现工作时间长，箱体表面温度高情况，属正常现象。 ● 初次使用时，运转时间较长，属正常现象。 ● 冰箱中一次放入大量食品需要冷却。 ● 天气炎热，频繁开启冰箱门。 ● 冰箱门未关严。 ● 温度设定过低，参见“手动调节温度”。
■ 压缩机长时间运转	● 温度设定不当，参见“手动调节温度”。 ● 门未关严或食品将门顶住未能关上。 ● 门开启太频繁。 ● 天气炎热、湿度过大、通风不良。
■ 冷藏室后壁结霜严重	● 灯是否损坏。 ● 电源是否接通。
■ 灯不亮	

产品保养

除霜时

■ 冷藏室除霜
冷藏室为自动除霜。后壁的结霜化为水经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。

⚠ 一定要保持保鲜盒上方的出水口畅通，使化霜水通畅地经此处流出，若出水口堵塞，请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

■ 变温室除霜
● 当变温室设置为冷藏室时，请按照冷藏室除霜说明操作。
● 当变温室设置为冷冻室时，请按照冷冻室除霜说明操作。

■ 冷冻室除霜
● 冷室微量人工除霜。冰箱使用一段时间后，内胆壁会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量。因此，当霜层较厚时，应使用鼓料刮霜板进行除霜。
●除霜时，请先拔下电源插头，切断电源，取出食品，放在阴凉处，再将冷冻抽屉和冷冻玻璃搁架取出。待除霜结束后，用毛巾擦干冷冻室内部周围水珠，再原样放回。

⚠ 不要使用机械工具或其它方式进行除霜（推荐型号除外），以免损坏冰箱。

清洁时

■ 残留在冰箱内的食物会产生不良的气味,因此必须定期清洁冰箱。
● 为了安全，请在清洁前将电源插头拔掉。
● 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。

⚠ 不要使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂（例如牙膏、去污粉等），有机溶剂（例如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等），热水或酸、碱等来清洁冰箱。

■ 冰箱表面洁的水，请用干布擦净。

⚠ 清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。
清洁“开关”和“调节钮”等电气件的时候，请使用干抹布。

●内胆沾上食用油或调料时，请务必及时擦除。
●塞经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃,以提高散热效果。
●门封胶条容易弄脏,请注意经常保持清洁。

停用时

■ 停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。
●停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。
●如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好,放在冷藏室内上部。

⚠ 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会损毁食品的贮存期限及降低其食用质量。

■ 停止使用
如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照搬面所述的方法清洁冰箱。冰箱停止使用时应敞开箱门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。

⚠ 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。
拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。

⚠ 器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便弃了，以避免对环境造成危害或引发其它危险。