

Gebruiks- installatiehandleiding Hestia 730 combi thermostaat speciaal voor elektrische vloerverwarming

Algemeen:

Hestia 730 combi is een programmeerbare thermostaat met week programmering en extra groot aanraakscherm.
Digitaal display met temperatuur aanduiding en instelling, eenvoudig te bedienen.
Backup bij stroom uitval voor de klok en programma instellingen .
Voorzien van betrouwbare en krachtige "anti-jamming".
6 schakeltijden/temperaturen per dag.
Programmeerbaar per: 5+2 / 6+1 / 7days
Eenvoudig instelbaar op handbediening of automatisch programma.
Wereldwijd geschikt voor inbouw wandcontactdozen o.a. NL=60mm.
Vlam vertragende behuizing.
Groot LCD scherm met blauwe of witte achtergrond verlichting
Aanraakscherm "Touch Screen" vergrendeling
Met vloersensor: 3 meters



Gebruikers instelling:


Druk op  om de Hestia 730 combi aan of uit te zetten.
Druk op  of  om de temperatuur of andere instellingen te wijzigen.
Druk 5 seconden op  om de juiste (huidige) tijd in te stellen.
Druk weer op  en stel met de   dag van de week, uren en minuten in.
Druk weer op  om af te sluiten.
Druk op  om te kiezen tussen handbediening  of  de automatische programma functie (klokje zichtbaar in display).
Druk 5 seconden  om te beginnen met het programmeren van de schakeltijden/temperaturen.
Druk iedere keer op  om de volgende schakeltijd of temperatuur aan te passen met  
Na het instellen van de gewenste tijden/temperatuur ziet u direct het klok display, met de gemeten temperaturen.
Druk gelijktijdig 2 seconden op   om het display te blokkeren. LCD laat zien --- en een slotje,
Druk nogmaals gelijktijdig op   om de blokkering op te heffen. Het slotje is niet meer zichtbaar in het LCD.

Basis functie instelling:

Om in het basis menu te komen zet u de thermostaat eerst uit door op  te drukken het display laat zien "OFF".
Druk weer op  om de thermostaat aan te zetten, het display start met "byc".
Druk nu op  om in het basis menu te komen.
Het start met "Adj " hiermee kunt u met de   de temperatuur kalibreren. Maximale instelling: -5.0- tot +5.0°C.
Na 1 seconde ziet u de gecorrigeerde temperatuur in het display. Fabrieksinstelling is: -2.5°C.
Druk weer op  voor de volgende functie "Prb " hiermee kunt u met de   instellen of u 7 dagen in een keer wilt programmeren (1234567) of 5+2 dagen of 5+1+1 dagen.
Druk weer op  om de forst beveiliging in te stellen "LtP " met de   kunt u deze IN (ON) of UIT (OFF) schakelen.
Druk weer op  om met de   de temperatuur regeling te selecteren "SEn ". IN (alleen interne [kamer] sensor) of OUT (alleen externe sensor regeling, vloersensor) of ALL (zowel kamer- als vloer-sensor regeling).
De externe vloersensor regeling werkt dan als maximaal temperatuur beveiliging. De fabrieksinstelling is IN
Druk weer op  om met de   de maximaal temperatuur van de vloersensor in te stellen "ToP "
(instelbaar tussen de: 40 en 80 °C)
Druk weer op  om de schakeldifferentie " dt0 " van de kamer (interne) sensor in te stellen, instelbaar tussen: 0,5 en 4°C)
(fabrieksinstelling: 1°C)
Druk weer op  om de schakeldifferentie " dt1 " van de vloersensor (extern) in te stellen, instelbaar tussen: 0,5 en 5°C)
(fabrieksinstelling: 3°C)
Druk weer op  om de achtergrond verlichting (back light) statusinstellen: " bL " > on=verlichting altijd aan
Fabrieksinstelling: off > off=automatisch uitschakelen na 5 sec.
Druk weer op  om in te stellen hoe de thermostaat opstart na stroom uitval: " Sat " > on=terug naar eerdere instelling
Fabrieksinstelling: off > off=opstarten in uit status.
Druk weer op  " deF ", druk weer op  om af te sluiten. De Hestia 60 TS gaat automatisch naar het standaard scherm.
> Of druk op  om de fabrieksinstelling te herstellen.




Technische gegevens:

- Voedingsspanning: 230VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz (24VAC Optie)
- Maximaal schakelvermogen: 3600W.
- Interne sensor instelbereik: 5 - 35°C (fabrieksinstelling: 25°C)
- Interne sensor meet bereik: 0 - 40°C
- Externe temperatuur sensor meetbereik: 0-90°C (fabrieksinstelling: 50°C)
- Display type: Touch Screen LCD, display afmeting : 60 x 45 mm
- Interne sensor: NTC B=3380 10k @25 graden Celsius
- Externe sensor: Lengte=3M NTCB=3380 10k @25 graden Celsius
- Schakeldifferentie instelbaar per: 0.5°C
- LCD indicatie per: 0.1°C
- Gewicht: 180 gr.

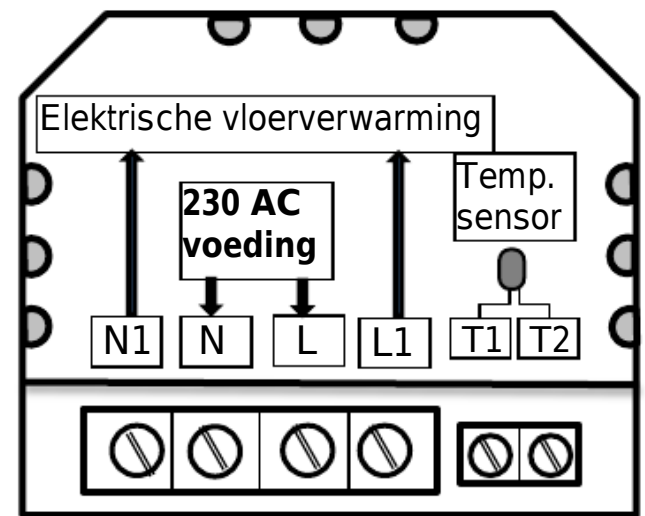

Afmeting:

In: mm

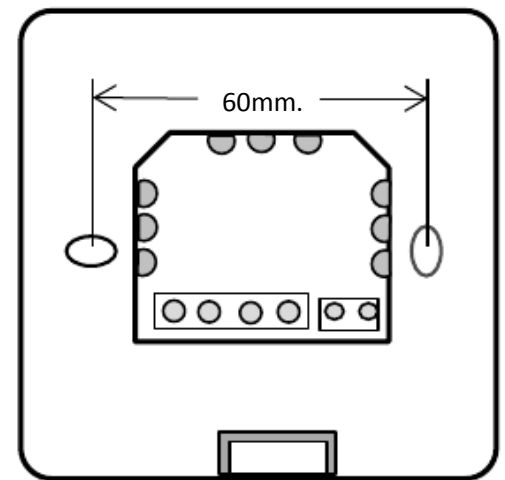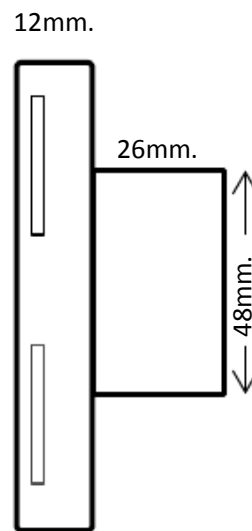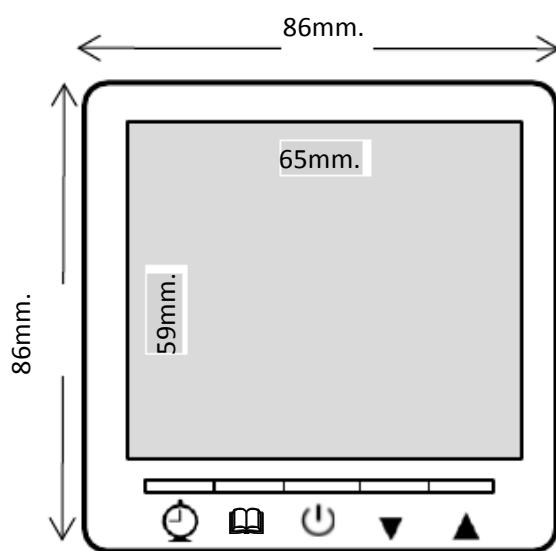

Installatie handleiding:

1. Neem het front los van de thermostaat door met een kleine schroevendraaijer het lipje omhoog te drukken en het front naar voren te halen.
2. Neem eventueel het kabeltje los van het front.
3. Monteer de bekabeling volgens het elektrisch aansluitschema.
4. Monteer de thermostaat op de wandcontactdoos.
5. Monteer het eventueel los genomen kabeltje terug op het front.
6. Sluit het front weer aan door hem aan de bovenzijde in de haken te plaatsen en scharnierend naar beneden te drukken

